

备注:
 本图版权归本公司所有,未经本公司负责人许可,任何人不得擅自复制或传播。
 本图须经相关主管部门审批后方可生效使用。未审批前施工图审查公司审查合格
 不得用于现场施工,仅供业主建设投资参考,建设过程之参考图。本图应由相关人
 签字及同时加盖公章和注册执业方有效。

图纸专用章:

注册执业章:

工程名称:
 学生宿舍卫生间渗水维修


子项名称:

建设单位:
 桐城师范高等专科学校

审 定	黄惠娟	黄惠娟
工程负责人	赵 林	赵 林
专业负责人	赵 林	赵 林
审 核	赵 林	赵 林
校 对	杨小龙	杨小龙
设 计	许琪	许琪

图 名: 宿舍卫生间

项 目 编 号		
图 别	防水	日期
图 号	J-1	2024
版 本	第 1 版	

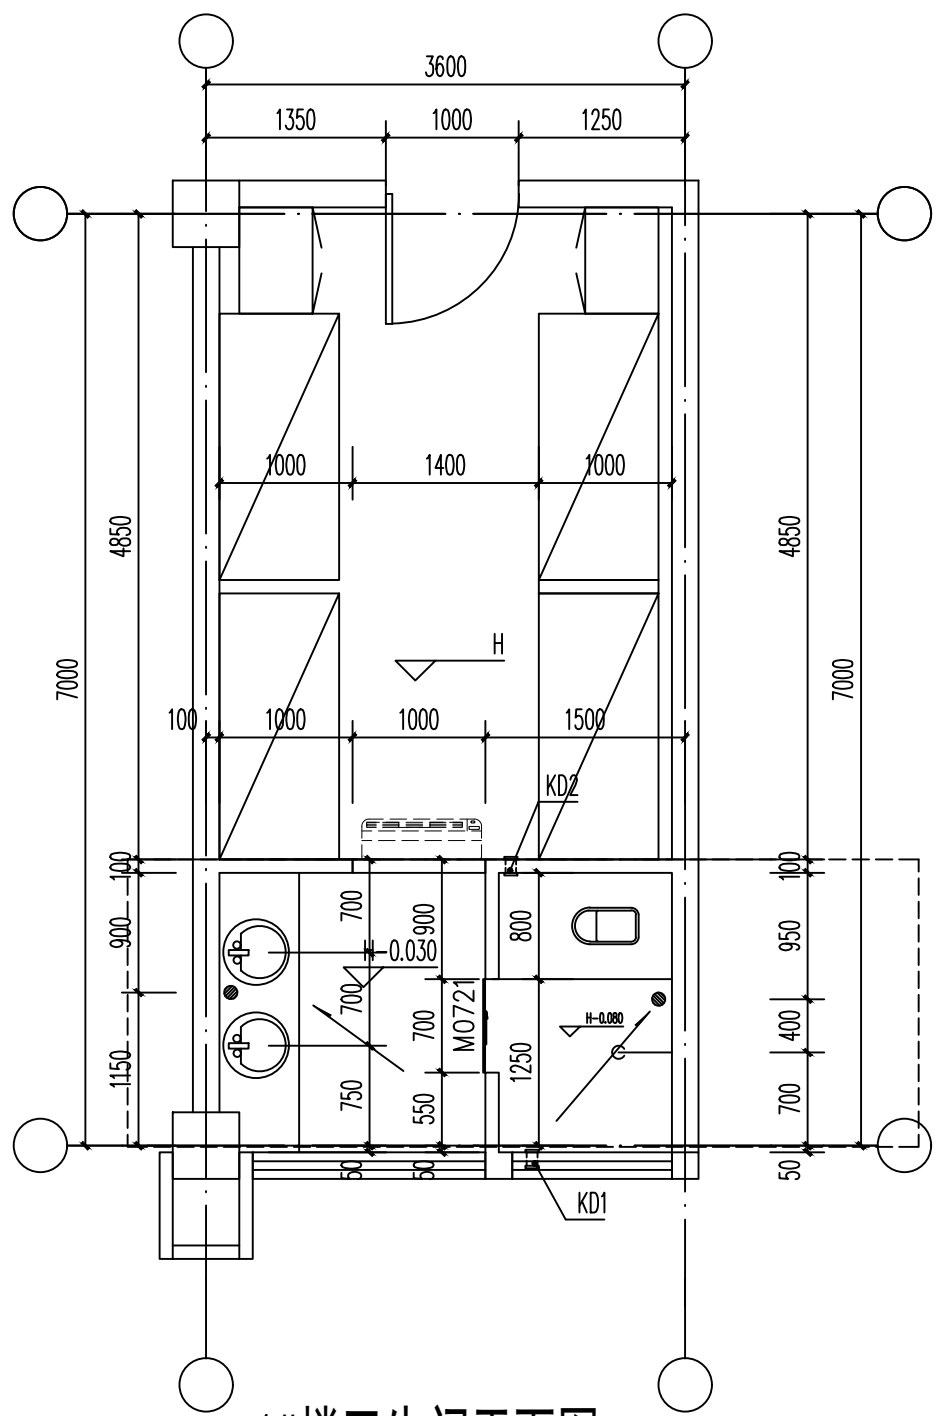

1#楼卫生间平面图 1:50

1. 卫生间拆除说明:

- 1). 原卫生间地砖全部拆除(包括蹲便器,洗脸盆),找平层拆除;
- 2). 卫生间四周墙体上的面砖拆除,拆除高度600mm
6mm+9mm厚粉刷层铲除;
- 3). 卫生间中的门M先拆除;

2. 卫生间修复说明:

- 1). 卫生间10mm厚1:2水泥砂浆找平,1.5mm厚聚氨酯防水层,涂至墙体高度500mm;
- 2). 20mm厚(最薄处)1:3水泥砂浆找平层,1.0%坡度,坡向地漏;
- 3). 黏贴防滑地砖;
- 4). 墙面:9mm厚1:2.5水泥砂浆(内掺3.0%防水剂)打底拉毛;6mm厚1:2水泥砂浆(内掺3.0%防水剂)压实抹平;3mm厚瓷砖胶粘剂,揉挤压实;黏贴瓷砖.
- 5). 蹲便器安装参见图集02J915第70页;
- 6). 门M0721重新安装。

3. 本宿舍共维修卫生间60间。